

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

:This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

This device may not cause harmful interference, and •

.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation •

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

:the interference by one or more of the following measures

.Reorient or relocate the receiving antenna •

.Increase the separation between the equipment and the receiver •

.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected •

.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help •

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

사용자 안내문 (영문 기재)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해설장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

המשר

קטגוריה

מפורט

100-240 V AC , (שאר העולם) HP Part # 0957-2120
(± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

מפרט	קטגוריה
Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card	
הדף: כל תבניות קבצי התמונה והוידאו הנתמכות שמירה: כל תבניות הקובץ	תבניות קובץ נתמכות בכרטיסי זיכרון
מקסימום במהלך פעולה: °C 5–40 (41–104 °F) 5–90% RH ומומלץ במהלך פעולה: °C 15–35 (59–95 °F) 20–80% RH	מפורט סביבתיים
מגש אחד של נייר צילום 10 x 15 ס"מ	מגש נייר
20 גליונות, עובי מקסימלי (11.5 mil) וע 292 ל吉利ון	קיבולות מגש הנייר
ארה"ב הדף: W 12.3 מצב חוסר פעילות: W 6.29 כבי: W 4.65 בינלאומי הדף: W 11.4 מצב חוסר פעילות: W 5.67 כבי: W 4.08	צריכת אנרגיה
שלושה צבעים (7 מ"ל) שלושה צבעים (14 מ"ל) הדף צילומים באפור הערה מספרי מחסניות הדפסה שניית להשתמש בהן במדפסת זו מצוינות בכרכica האחורית של המדריך לשימוש של <i>HP Photosmart 330 series</i> HP המודפס.	מחסנית הדפסה
XP ,ME ,Professional 2000 ,Microsoft Windows 98 XP Professional Home 10.3.x Mac OS X 10.2.3 HP מלאיצה להשתמש בכבול USB שאורכו קצר מ-3 מטרים.	תמיכה ב-2.0 USB במהלך מלאה
Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1	תבניות קבצי וידיאו
100-240 V AC (צפונ אמריקה), 50/60 Hz ($\pm 10\%$) ($\pm 3\%$ Hz)	מספר הדגם של ספק המתה

מפורט המדרשת

מפרט	קטגוריה
<p>,Microsoft Windows 98 במהירות מלאה : - XP Home ,ME ,Professional 2000 10.3.x Mac OS X 10.2.3 ;XP Professional 2000 ,PictBridge: Microsoft Windows 98 ;XP Professional-XP Home ,ME ,Professional 10.3.x Mac OS X 10.2.3 - Bluetooth: Microsoft Windows XP Home XP Professional</p>	קישוריות
<p>JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/backbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>	תבניות קבועי תמונה
<p>הדפסה ללא שלבים: עליונים 0.0 מ"מ; תחתונים 12.5 מ"מ; שמאלים/מיןימ 0.0 מ"מ הדפסה עם שלבים: עליונים 3 מ"מ; תחתונים 12.5 מ"מ; שמאלים/מיןימ 3 מ"מ</p>	שולים
<p>נייר צילום 10 x 15 ס"מ נייר צילום עם לשוניות 10 x 15 ס"מ עם לשוניות בגודל 1.25 ס"מ נייר מדבקות צילום 10 x 15 ס"מ C6611 -C6612 של Avery, 16, מדבקות מלכויות או אליפטיות לעמוד נייר צילום פנורמה (עבור תמונה מחוברות מראש) 102 x 305 מ"מ כרטיסיות 10 x 15 ס"מ כרטיסי Hagaki 148 x 100 מ"מ כרטיסי A6 148 x 105 מ"מ כרטיסים בגודל L 127 x 90 מ"מ כרטיסים בגודל L עם לשוניות 127 x 90 מ"מ עם לשוניות בגודל 12.5 מ"מ</p>	מידות חומרי הדפסה
<p>נייר צילום כרטיסים: כרטיסיות, Hagaki, A6 וגודל L נייר מדבקות צילום C6611 -C6612 של Avery</p>	סוגי חומרי הדפסה
<p>CompactFlash מסוג I-II MultiMediaCard</p>	כרטיסי זיכרון

סעיף זה מצין את דרישות המערכת המינימליות עבור התקנת תוכנת המדפסת של HP Photosmart, ומספק מפרט מדויק נבחרים. לקבלת רשיימה מלאה של מפרט המדפסת ודרישות המערכת, עיין במערכת העזרה של המסר. לקבלת מידע אודוות הציגת מערכת העזרה על המסר, ראה [渴別ת מידע נוסף](#).

דרישות המערכת

רכיב	דרישות מינימום במחשב Windows	דרישות מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	,Microsoft® Windows 98 ,ME ,Professional 2000 - ו XP Home XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 עד 10.3.x
מעבד	II Pentium® Intel (או שווה ורcker) ומעלתה	G3 ומעלתה
זיכרון RAM	64 MB (מומלץ 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 עד 128 MB :10.3.x
שטח דיסק פנוי	500 MB	500 MB
תצוגת וידאו	16 סיביות ומעלתה × 800, 600 × 600 סיביות ומעלתה	
كون תקליטורים	4x	4x
קישוריות	USB 2.0 במהירות מלאה: 10.3.1 Mac OS X 10.2.3 עד Mac OS X 10.2.3 PictBridge : באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : בamucentutes מותאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית Bluetooth בטכנולוגיית Windows XP (בלבד)	USB 2.0 במהירות מלאה: ,Microsoft Windows 98 ,ME ,Professional 2000 ו XP-XP Home Professional PictBridge : בamucentutes יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth : בamucentutes מותאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית Bluetooth בטכנולוגיית Windows XP (בלבד)
דף	Microsoft Internet 5.5 או גרסה מתקדמת יותר	—

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסות HP

מוצר HP	תקופת אחריות המוגבלת	חומרה
90 ימים	עד להתרוגנות הדוי של HP או לתאריך "סיום האחריות" (end of warranty) המודפס על גבי המותסנית - המוקדם מביניהם. אחריות זו אינה מכסה מזורי דוי של HP אשר מוגלא וילוי חוזר, צירור חדש, שופץ, או שנעשה בהם שימוש לרעה או שוחב לו.	מחסנית הדפסה
90 ימים	לגביה ותנה, האחריות המוגבלת של חברת HP רק במקרה של כשל ביצועו הוראות תכונה. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.	אבטרים
1 שנה	חווארה נלוית למדפסת (ראא פרטימן להלן)	

א. גבולות האחריות המוגבלת 1. חברת Hewlett-Packard (HP) מתחייבת בפני הלוקו, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוחדרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעובדת משך התקופה המצוינת לעיל, מהמיליה במועד הריכישת.

2. לגבי מוצר ותנה, האחריות המוגבלת של חברת HP רק במקרה של כשל ביצועו הוראות תכונה. חברת HP אינה מתחייבת כי הנגרותות תבואגה:

- א. תחזוקה לא נאותה או הנכנתה סינויים;
- ב. מכנה, מידה, חליפין או פריטים מתאימים שלא סופקו על-ידי HP או לא נתמכלים על-ידה; או
- ג. הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
- ד. שניי או שימוש לרעה, שלא באישור.

4. לגבי מדפסות HP - שימוש במחסנית דוי שאשורה מוחדרת HP או במחסנית דוי שמאולא מילוי חדור או מושפע על האחריות הינו נתן ללקוח או על חוזה תמיינה של החברה שעלה הלוקו. חד' עם זאת, וההתקלה או הנזק למדפסת ייווס לשימוש במחסנית דוי שלא מותצרת HP או שמאולא מילוי חוזה, יחייב לקוחות בלוקו להזקתו לשימוש במחסנית דום וחומרה.

5. היה ובמהלך תקופת האחריות קיבל חברת HP הודעה על פגם ב מוצר חומרה מסוימת במסגרת האחריות, החברה תתען או תחליף את המוצר או בחרחתה.

6. היה ולא היה בידי החברה לתיקן או להחליף - מוצר לא מקורה - מוצר פגום המכונה במסגרת האחריות, השב החברה ללקוח את סכום הרישה בגין פגק זמן סביר מועד החודהה על האגם.

7. חברת HP לא תהיה מחויבת לתיקן, להחליף או להעניק החזר כסף כאמור, אלא לאחר שיתעורר חילוקן את המוצר הפגום לידי.

8. המוצר שיינתן ללקוח נגד החזרה המוצר הפגום היה חדש, ובולד שטיב פועלתו יהיה זהה ללה של המוצר המקורי, אם לא טבו יתרה.

9. מוצרי HP עשויים לכלול לוקו, רכיבים או חומרה שנבדו מחדש, שרטת ביצועם מחדש זלה לו של מוצרים חדשים.

10. הצהרת האחריות המוגבלת של HP קיופה בכל מדינה בה מוצע HP המומחה מושך על-ידי HP. HP כוזם לגיב שירותי אחריות נוספים, כגון שירות באטרו הלוקו, ניתנים על ידי מרכז השירותים המורשים של HP במדינות בהם המוצר מוצע על ידי יבואן מושרשה.

ב. הגבלות על האחריות

- כל שמשיר את החוק המזקומי, חברת HP או מי מספקיה אינם מעניקים אחריות או תנאי מכלי סוג שהוא, בין אם מפורש או מלילא, או תנאים מכללה הנוגעים לשירות המוצר, לאירועים שבין-יעת-רצוץ ולהתאמתו להזקה למטרת מסויימת.
- הגבولات על החבות

1. ככל שמשיר את החוק המזקומי, הסעדים המציגים בהצהרת אחריות זה הנם סעדיי הייחודיים והבלתי של הלוקו.
2. ככל שמשיר את החוק המזקומי, למעט ההתחייבות המפורשת בכתב אחריות זה, לא יהיה חברת HP או מי מספקיה אחריאים, בכל מקרה שהוא, לבקרים, ישרים, עקיפים, מיזdatים, תואתמים, בין מכוח זהה, לבין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם יזועם להם על האפשרות לנזקים שכAliה.
3. חוק מקומי:

1. כתב שמשיר זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות ספציפיות. ללקוח לשימוש זכויות אחרות, המשנות ממדינה למדינה באראה"ב, מחווץ בקדמתו, ונמדינה למדינה בשאר העולם.
2. ככל שכבב אחריות זה אין עילה בקנה אחד עם החוק המזקומי, היה הוא נתן לשוניים לצורכי התאמת לחוק המזקומי. יתכן שהגבולות וויתריהם מסוימים הניתנים ללקוח בסוגרתו כתוב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המזקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב, וכן משללים מסוימים חמוץ בארה"ב (ברובות מחותזה בקדמתו, רשאים):

- א. למניע מהחוותרים והגבולות המציגים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלוקו (לדוגמה, אנגליה);
- ב. לגביל בדרך אחרת תאינית היצין לאכוף הגבלות או ויתרומים אלה; או
- ג. להעניק ללקוח זכויות אחריות מסוימות, לפחות מכך מכך שהচין יכול להעניק, או לאפשר הגבלות על משך האחריות מכללא.

3. תנאי האחריות הכלולים בהצהרת אחריות זו, למעט במידה המותרת על-פי כל דין, אינם כוללים, אינם מגבלים ואינם מננים את זכויות החובה הסטטוטוריות החלות על מכירת המוצרים של HP ללקוחות כאמור, אלא הם מהווים תוסף לאוון זכויות.

מערב אירופה: על לקוחות באוסטריה, בבלגיה, בדנמרק, בספן, בצרפת, בגרמניה, באירלנד, באיטליה, בהולנד, בנורווגיה, בפורטוגל, בפינלנד, בשוודיה, בשוויץ ובריטניה לעבור לאתר האינטרנט www.hp.com/support לבירור מספרי התמיכה הטלפוניים במדינה/אזור שלם.

מדינות/אזורים אחרים: עיין ברשימה של מספרי התמיכה הטלפוניים המודפסת בצד הפנימי של הכrica הקדמית של מדריך זה.

פניה טלפונית

בזמן הפניה הטלפונית לשירות הלקוחות של HP, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התוכן לספק את המידע שלhalbן:

- מספר הדגם של המדפסת (נמצא בחזית המדפסת).
- המספר הסידורי של המדפסת (נמצא בתחום המדפסת).
- מערכת הפעלה של המחשב.
- גרסה מנהל ההתקן של המדפסת.
- **מחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows:** כדי לברר מהי גרסה מנהל ההתקן של Windows, לחץ לחיצה ימנית על סמל כרטיס הזיכרון בשורת המשימות של Windows ולאחר מכן באפשרות **About** (אודות).
- **Macintosh:** כדי לברר את גרסה מנהל ההתקן של המדפסת, השתמש בתיבת הדו-שייח הדפסה (Print).
- הודיעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב.
- תשובה לשאלות שלhalbן:
- האם המקרה שבגינו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
- האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

הזרה לשירות תיקונים של HP (צפון אמריקה בלבד)

HP תdag לאיסוף המוצר ולהעבירתו לאחד ממרכזי תיקונים המרכזיים של HP. אלו נושאים בהוצאות ההובלה (הלוּר וחוזו) והטיפול. שירות זה ניתן ללא תשלום במשך תקופת אחריות החומרה. שירות זה זמין רק בצפון אמריקה.

אפשרויות אחריות נוספות

תוכניות שירות מורחבות זמינים עבור המדפסת תמורת תשלום נוסף. עבור לאתר האינטרנט www.hp.com/support,בחר במדינה/אזור ובשפה שלך, ולאחר מכן חקוק את השירותים ואזרז האחריות למידע אודוטות תוכניות שירות מורחבות.

 **הערה** השם של שירות התמיינה של HP עשוי להשתנות בהתאם למدينة/אזור.

אם נתקلت בעיה, בצע את הפעולות שללן:

1. עין בתיעוד שצורף למדפסת.

- **מדריך התקנה:** למדפסת HP Photosmart 330 series מצורפת הוראות התקנה המסבירות כיצד להגדיר את המדפסת ולהתקין את תוכנות המדפסת.
- **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש של HP Photosmart 330 series מסביר כיצד להשתמש במדפסת ללא צורך בחיבור למחשב, וכל מודיע אודוטות פתרון בעיות חומרה.
- **מדריך עזר:** מדריך העזר של HP Photosmart 330 series הוא הספר בו אתה קורא. הוא מספק מידע בסיסי אודוט המדפסת, ובכלל זה התקנה, הפעלה, תמיינה טכנית ואחריות. קיבלת מידע מפורט, עין במדריך למשתמש.
- **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך של מדפסת HPPhotosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכולמת מידע מודיע פתרון בעיות תוננה.
- 2. אם לא הצליח לפתר את הבעיה באמצעות המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות שללן:
 - גישה לדפי תמיינה מקוונים
 - שליחת הודעה דואר אלקטרוני אל HP, לקבלת תשובה לשאלותיך
 - יצירת קשר עם טכנאי של HP באמצעות צאת מקוון
 - חיפוש עדכוני תוכנה
- 3. **באיופה בלבד:** פנה לנוקודת הרכישה המקומית. אםairauch כשל בחומרת המדפסת, תתבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, החוביב בעלות השירות.
- 4. אם לא הצליח לפתר את הבעיה באמצעות מערכת העזרה על המסך או בשערת אחרת האינטרנט של HP, התקשר לשירות לקוחות מסוים המתאים למدينة/אזור שלך. קיבלת רשימה של מספר הטלפונים לפי מדיניות/אזורים, עין בצד הפנימי של הכריכה הקדמית של מדריך זה.

שירות לקוחות הטלפוני של HP

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיינה טלפונית ללא תשלום. למידע נוסף, ראה הצהרת אחריות מוגבלת או עברו לכתובת www.hp.com/support כדי לבדוק את משך התמיינה ללא תשלום.

לאחר תקופת התמיינה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע-מ-HP תשלום נוספת תשלום. למידע על אפשרות התמיינה, פנה לטווכן HP המקומי או התקשר למספר התמיינה הטלפונית המתאים למدينة/אזור שלך.

כדי לקבל תמיינה טלפונית-מ-HP, התקשר למספר התמיינה המתאים למدينة/אזור שלך. תחביב בעליות השיחה הרגילות של חברת הטלפון.

צפון אמריקה: התקשר למספר 1-800-474-6836 (1-800-INVENT-1) התמיינה הטלפונית בארה"ב (זמן באנגלית ובספרדית, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע) (הימים ושבועות התמיינה עשויים להשתנות לכל כל הטראה מראש). שירות זה ניתן ללא תשלום במשך תקופת האחריות. יתכן שיגבה תשלום לאחר תום תקופת האחריות.

משתמשי Windows: בחר באחתאפשרויות ההתקנה שלהן המשך

אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת ואת HP Director. בחר באפשרות זו רק אם ברשותך שטח דיסק קשיח מוגבל ביותר.	Minimum (מינימלית)
--	--------------------

<p>Zone, שהיא תוכנה קלה לשימוש המספקת את כל הנדרש כדי להנוט מהתמונה שller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (תצוגה) — הצג צילומים במספר רב של גודלים וצורות. ארכן ונוהל את הצילומים שller בקלות. • Edit (עריכה) — חתור את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט עיניים אדומות. התאם וספר את הצילומים באופן אוטומטי בגדלים שונים ובאפשריות פרישה מרבבות. • Print (הדפסה) — הדפס את הצילומים שller בגודלים שונים ובאפשריות פרישה מרבבות. • Create (יצירה) — צור בקלות דפי אלבום תמונות, כרטיסים, לוחות שנה, תמונות פנורמיות, מדבקות לטליטור ועדי. • Share (שיתוף) — שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשיחת דואר אלקטטרוני. • Back-up (גיבוי) — צור עותק גיבוי של צילומים לצורך אחסון ושמירה. 	<p>Express (מהירה)</p>
<p>אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP Image Zone, ואת תוכנת HP Solution Center</p> <p>תוכנה קלה לשימוש המאפשרת עrica בסיסית של צילומים ואפשריות הדפסה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (תצוגה) — הצג צילומים במספר רב של גודלים וצורות. ארכן ונוהל את הצילומים שller בקלות. • Edit (עריכה) — חתור את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט עיניים אדומות. התאם וספר את הצילומים באופן אוטומטי כדי להפוך אותם למושלמים. • Print (הדפסה) — הדפס את הצילומים שller בגודלים שונים ובאפשריות פרישה מרבבות. • Share (שיתוף) — שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשיחת דואר אלקטטרוני. 	<p>Typical (גיגית)</p>
<p>אפשרות זו מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP Director, ואת תוכנת HP Image Zone</p> <p>ההנחה היא תוכנה קלה לשימוש המספקת את כל הנדרש כדי להנוט מהצילומים שller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (תצוגה) — הצג צילומים במספר רב של גודלים וצורות. ארכן ונוהל את הצילומים שller בקלות. • Edit (עריכה) — חתור את הצילומים ותקן צילומים עם אפקט עיניים אדומות. התאם וספר את הצילומים שller באופן אוטומטי בגדלים שונים ובאפשריות פרישה מרבבות. • Print (הדפסה) — הדפס את הצילומים שller בגודלים שונים ובאפשריות פרישה מרבבות. • Create (יצירה) — צור בקלות דפי אלבום תמונות, כרטיסים, לוחות שנה, תמונות פנורמיות, מדבקות לטליטור ועדי. • Share (שיתוף) — שלח צילומים למשפחה ולחברים, ללא צורך בקבצים מצורפים מגושמים, באמצעות HP Instant Share, דרך טובה יותר לשיחת דואר אלקטטרוני. • Back-up (גיבוי) — צור עותק גיבוי של צילומים לצורך אחסון ושמירה. 	

התקנת התוכנה

3

למדפסת מצורפות תוכנות אופציונליות הנדרשות להתקינה במחשב. לאחר ביצוע הוראות התקינה של תוכנות המדפסת שצורפו לאירוע המדפסת, בצע את ההוראות שבסעיף זה כדי להתקין את התוכנות.

התקן את תוכנות המדפסת

משתמשי Macintosh	משתמשי Windows
<p>חשיבות: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הוראה לכך.</p> <ol style="list-style-type: none"> הכנס את תקליטור HP Photosmart למחשב. לחץ פעמיים על סמל CD HP Photosmart. לחץ פעמיים על סמל Install HP Photosmart. פעל בהתאם להוראות על המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת כאשר תופיע הוראה, חיבור קצה אחד של כבל USB ליציאת USB-בגב המדפסת וחבר את הקצה השני של ליציאת USB במחשב. בחר את המדפסת בתיבת הדיו-שים (דפסה). אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על Edit Printer List (ערוך את רשימת המדפסות) כדי להויס אותה. לחוץ על Print (🖨ה). 	<p>חשיבות: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הוראה לכך.</p> <p>הערה: במהלך התקנת התוכנה, תתבקש לבחור בין אפשרויות התקינה שונות. עיין בטבלה שמתוחת לטבלה זו כדי ללמידה נוספת התוכנות והמאפיינים הבאיםים עבור כל אחת מהאפשרויות השונות.</p> <ol style="list-style-type: none"> הכנס את תקליטור HP Photosmart למחשב. אם אין הוראה בתקליטור, אטר את הקובץ Setup.exe בكون התקליטורים וללחוץ עליו פעמיים. המנתן מספר דקוט במהלך טיעינת הקבצים. לחוץ על הבא (Next), ופועל בהתאם להוראות על המסך. כאשר תופיע הוראה, חיבור קצה אחד של כבל USB ליציאת USB-בגב המדפסת וחבר את הקצה השני של ליציאת USB במחשב. פועל בהתאם להוראות המופיעות על המסך עד שהתקינה תושלם ותבצע הפעלה חדשה של המחשב.

הערה: אפשרויות התקנת תוכנה שונות זמינות במדיניות/אזורים שונים. רק שתיים מהאפשרויות של宦ן זמינות עבורך: **Full** (מלאה) ו-**Express** (מהירה), או **Typical** (רגילה) ו-**Minimal** (מינימלית).




משתמשי Windows: בחר באחת מהאפשרויות התקינה של宦ן

בחירה באפשרות זו...	כדי להשתמש במאפיינים אלה...
Full (מלאה)	אפשרות זו מסומנת באפור אם המחשב אינו עומד בדרישות המינימום של המערכת. היא מתקינה תוכנה המפעילה את המדפסת, את HP Image Solution Center , ואת תוכנת HP Solution Center .

כדי להשתמש ב-HP Instant Share לשילוח צילומים

1. הכנס כרטיס זיכרון המכיל את הצילומים שברצונך לשיתף.
2. עקוב אחר ההנחיות במחשב כדי לשמר בו את הצילומים.
3. השתמש במאפייני HP Instant Share של תוכנת HP Image Zone כדי לשיתף את הצילומים שלך עם אחרים.

יעי'ן במערכת העזרה על המסר של HP Image Zone לקבלת מידע אודוות השימוש ב-*Share*.

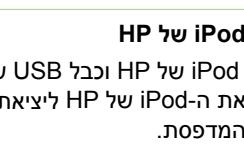מה החיבור מאפשר	סוג החיבור והציוד הנדרש
למדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה.	
הדפסה ישירות מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצלמה.	PictBridge  סמל PictBridge
מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge וcabl USB. לחבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.	<ul style="list-style-type: none"> • מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge וcabl USB. • לחבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.
הדפסה במדפסת מכל מכשיר עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית. אם חיבורת אל המדפסת את מתאם המדפסת האופציוני של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth דרך יציאת המצלמה, Bluetooht verfügbarת כנדרש את אפשרות ה-Bluetooth בתפריט המדפסת. ראה תפריט המדפסת .	Bluetooth מתאם המדפסת האופציוני של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth. 
אם האביזר סופק עם המדפסת או אם רכשת אותו בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה. לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית -HP, עברו לכתובת www.hp.com/go/bluetooth	
הדפסה ישירה מ-IPod של HP (שמאוחסנים בו צילומים) למדפסת.	IPod של HP iPod של HP וכבל USB שסופק עימיו. לחבר את ה-IPod של HP ליציאת המצלמה בחזית המדפסת. 

חיבור באמצעות HP Instant Share

השתמש ב-HP Instant Share כדי לשף צילומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות הדואר האלקטרוני, אלבומי תמונות מקוונים, או שירותים מסוימים. יש לחבר את המדפסת למחשב עם גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם ברצונך להשתמש ב-HP Instant Share וחלק מהתוכנות אין מוגדרות, תזוג הودעה שתלווה אותה דרך השלבים הדרושים.

כדי להדפיס צילומים שנבחרו במכשיר

1. הכנס כרטיס זיכרון המכיל צילומים שנבחרו במכשיר (DPOF).
2. כאשר תציג השאלה האם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו במכשיר, בחר באפשרות **Yes** (כן) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

כדי להדפיס מצלמה מסוג PictBridge

1. הפעיל את המצלמה הדיגיטלית מסוג PictBridge ובחר את הצילומים שברצונך להדפס.
2. ודא שהמצלמה נמצאת במצב PictBridge ולאחר מכן חבר אותה ליציאת המצלמה שבზירת המדפסת באמצעות כבל ה-USB שצורף למצלמה.

לאחר שהמדפסת מזהה את המצלמה מסוג PictBridge, הצילומים שנבחרו יודפסו.

כדי להדפיס מצלמה של HP להדפסה ישירה

1. הפעיל את המצלמה הדיגיטלית להדפסה ישירה של HP ובחר את הצילומים שברצונך להדפס.
2. לחבר את המצלמה ליציאת ה-USB שбегבג המדפסת בעזרת כבל ה-USB שצורף למצלמה.
3. פעל בהתאם להוראות המופיעות על מסך המצלמה.

שינוי העדפות המדפסת

שנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת בהתאם להעדפות האישיות שלך. לשם כך, השתמש בתפריט המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. העדפות המדפסת הן הגדרות כלליות. הן חלות על כל צילום שתדפס. לרשימה מלאה של ההעדפות הזרמיות והגדרות ברירת המחדל שלהן, ראה **תפריט המדפסת**.

שנה את העדפות המדפסת באמצעות הנהול הכללי שללהן.

1. אם מותקן במדפסת כרטיס זיכרון, הסר אותו.
2. לחץ על או על בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת אל תפריט המדפסת.
3. בחר באפשרות **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
4. בחר בהעדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
5. בחר בהגדלה הרצiosa ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

התחברות

השתמש במדפסת כדי להישאר מחובר לתקנים ולאנשים אחרים.

חיבור למכשורים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או ל התקנים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לעשות דברים שונים.


מה החיבור אפשר	סוג החיבור והצדוק הנדרש
<ul style="list-style-type: none">• הדפסה מהמחשב אל המדפסת.• שמירה צילומים למחשב מכרטיס זיכרון שהוכנס למדפסת. במחשב תוכל לשפר את הצילומים או לארכן אותם באמצעות התוכנה HP Image Zone.• שיטוף צילומים באמצעות HP Instant Share.• הדפסה ישירה של HP Photosmart להדפסה ישירה של HP Photosmart 330 series.	<p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">• כבל 2.0 (USB) תואם ל מהירות מלאה באורך של 3 מטרים או פחות. לקבלת הוראות אודות חיבור המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, ראה התקנת התוכנה.• מחשב עם גישה לאינטרנט (כדי להשתמש ב-HP Instant Share).

בחירה צילומים

באפשרותך לבחור בצילומים אחד או במספר צילומים להדפסה באמצעות לוח הבקשה של המדףת.

בחירה צילום

1. הכנס כרטיס זיכרון.
2. לחץ על או על כדי לסמן את פרישת הדפסת הצילום הרצiosa ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
3. לחץ על או על כדי לנoot אל הצילום שברצונך להדפס.



4. לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור את הצילום המוצג כרגע במסך המדףת. סימן בקורת יופיע בפינה השמאלית התחתונה של מסך המדףת כדי לציין שהצלום נבחר להדפסה. לחץ על **OK** (אישור) מספר פעמים כדי להדפיס מספר עותקים של הצילום. לצד סימן הביקורת יופיע מספר העותקים שיודפסו. לחץ על **ביטול** כדי להפחית את מספר העותקים באחד.
5. כדי לבחור בצלומים נוספים, חזר על צעדים 3 ו-4.

בחירה כל הצלומים

← לחץ לחיצה ארוכה על **OK** (אישור) עד שתופיע במסך המדףת הודעה שכל הצלומים נבחרו.

ביטול בחירה בצלום

1. לחץ על או על כדי לנoot אל הצילום שברצונך לבטל את הבחירה בו.
2. לחץ על **ביטול**.

פעולה ביטול הבחירה של צילומים אינה מוחקת אותן מכרטיס הזיכרון.

בטל אתבחירה כל הצלומים

← אם כל הצלומים נבחרו, לחץ לחיצה ארוכה על **OK** (אישור) עד שתופיע במסך המדףת הודעה שבוטלהבחירה כל הצלומים.

הדףת צילומים נבחרים


באפשרותך להדפיס צילומים מתוך כרטיס זיכרון או שירות ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP או ממצלמה דיגיטלית מסווג **PictBridge**.

כדי להדפיס צילומים שאינם מסומנים

1. הכנס כרטיס זיכרון.
2. לחץ על או על כדי לבחור פרישת:
 - הדפסת צילום אחד לגילוין
 - הדפסת שני צילומים לגילוין
 - הדפסת ארבעה צילומים לגילוין
3. לחץ על **OK** (אישור).

הדףת עשויה לשובב את הצלומים כדי שיתאיםו לפרישת הדפסה הנוכחית.

4. לחץ על **OK** (אישור) פעמי אחד עבור כל עותק של הצלום הנוכחי שברצונך להדפס. לחץ על **ביטול** כדי להפחית את מספר העותקים באחד.
5. לחץ על **הדףת**.

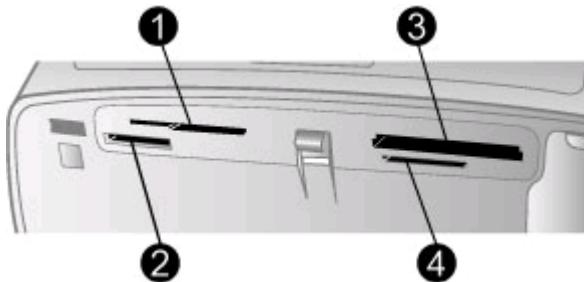

xD-Picture Card ,SmartMedia	1
Memory Sticks	2
CompactFlash	3
Secure Digital ,MultiMediaCard	4

1. הוציא כרטיסי זיכרון שכבר הוכנסו לחריץ כרטיסים כלשהם. ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
2. חפש את החירץ המתאים לכרטיס הזיכרון שברשותך.
3. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החירץ כך שהמגעים בצד ימין נחושת פנים מטה, או שהצד בעל הנקודות המתכתית פונה כלפיו המדפסת.
4. דחוף את הכרטיס בעודינות לתוך המדפסת, עד שייעצר. המדפסת קוראת את כרטיס הזיכרון, מציגה בקשה לבחירת פרינט דף להדפסה, ולאחר מכן מציגה את הצילום הראשון בכרטיס. אם השתמשת במכשיר הדיגיטלי כדי לבחור צילומים בכרטיס, המדפסת שואלת האם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו באמצעות המצלמה.

שלב 2: בחירת צילומים

4. לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור צילום שברצונך להדפס. סימון ביקורת יופיע בפינה השמאלית של הצלום על מסך המדפסת. במידע נוסף אודות בחירת צילומים, ראה **בחירה צילומים**.

**בחירה צילום****שלב 3: הדפסה**

← לחץ על **הדפסה** כדי להדפיס את הצילומים שנבחרו.

**הדפסת צילומים****הדפסה ללא מחשב**

מדפסת series HP Photosmart 330 מאפשרת לך להדפיס צילומים מודפסים ללא צורך במחשב.

שימוש בкарטיים זיכרון

לאחר שצילמות תמונות במצולמה דיגיטלית, אפשרות להוציא את כרטיסי הזיכרון מהמצולמה ולהכניסו למדפסת כדי להציג ולהדפיס את הצילומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוג כרטיסי הזיכרון **שלולן**:TM, **Secure Digital**TM, **MultiMediaCard**TM, **Memory Sticks**, **CompactFlash**TM, **xD-Picture Card**TM, **SmartMedia** ו- **Microdrive**. אין נטמן.

התראה שימוש בкарטיים מסווג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיסי הזיכרון ולמדפסת.



כדי ללמידה דרכי נספנות להעברת צילומים מצולמה דיגיטלית למדפסת, ראה **חיבור למכשירים אחרים**.

תבניות קבועות נתמכות

המדפסת יכולה להדפיס קבצים בתבניות שללן: **שירות מכרטיס זיכרון**: TIF, JPEG, GIF, AVI, Motion JPEG, Quicktime, Motion JPEG, MPEG-1 ו- Motion JPEG. אם המצולמה דיגיטלית שלך שומרת צילומים וסרטוני וידאו בתבניות קבועות אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותן באמצעות תוכנה מתאימה. במידע נוסף, עיין במערכת העזרה על מסך המדפסת.

הכנסת כרטיסי זיכרון

לאחר צילום תמונות במצולמה דיגיטלית, הסר את כרטיסי הזיכרון מהמצולמה והכנס אותם למדפסת.

התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נהנית כרטיסי הזיכרון מהבהבת. הסרת כרטיס בזמן שמתבצעת אליו גישה עולוה לגרום נזק למדפסת או לכרטיסי הזיכרון, או להשחתת המידע בכרטיס.



הדפסה באמצעות המדפסת החדשה

קל להדפס צילומים באיכות גבוהה גבוהה/high>

התחלת מהירה
הדפסת צילומים היא עניין קל במיוחד! כך תעשה זאת.

שלב 1: הכנה לקראת הדפסה



הכנסת מחסנית הדפסה



טעינת נייר

1. הכנס את מחסנית הדפסה.
ראה **מיעד אודות מחסנית הדפסה**.
 - א. הוציא את מחסנית הדפסה מאריזתה והסר את הסרטן. אל תיגע במעטים בצע נוחות או בחורי הדיו.
 - ב. פתח את חזית המדפסת על-ידי הארכת מגש הפלט.
 - ג. פתח את דלת מחסנית הדפסה שמיomin להריצי כרטיסי זיכרון.
 - ד. הכנס את מחסנית הדפסה כך שהמעטים בצע נוחות מופנים פנימה והכנס את המחסנית למקוםה בנקישה.
2. טען נייר צילום
ראה **מיעד אודות סוגי נייר**.
 - א. פתח את מגש הקלט בגב המדפסת.
 - ב. טען מספר גיאומיות של נייר צילום בмагש הקלט.
 - ג. התאם את מכון רוחב הנייר בהתאם לגודל הנייר.

שלב 2: בחירת צילומים



הכנסת כרטיס זיכרון

1. הכנס כרטיס זיכרון שיש בו צילומים.
התראה הכנסת כרטיס זיכרון באופן שגוי עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת. למידע נסוך אודות כרטיס זיכרון. ראה **הכנסת כרטיס זיכרון**.
2. כאשר המדפסת מבקשת לבחור פרישת עמוד להדפסה, השתמש בחיצים **או** כדי לסמן את הפרישה הרצiosa ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
3. לחץ על **או** כדי לגלו ב-
הצלומים שבכרטיס.

הכנסה או החלפה של מחסנית הדפסה המשך

בכל פעם שתתקין או תחליף מחסנית הדפסה, תופיע הודעה במסך המדפסת ובבה תתקבש לטעון נייר רגיל כדי שהמדפסת תוכל לישר את המחסנית. פעולה זו תבצע הדפסות באיכות גבוהה.

ישר את המחסנית

- .1 טען נייר בмагש הקלט ולחץ על **OK** (אישור).
- .2 לישור המחסנית, פעל בהתאם להוראות שמופיעות על המסך.



כasher מחסנית הדפסה אינה בשימוש

כasher אתה מסיר מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה בмагן מחסנית הדפסה. המגן מונע את התיבשות הדוי. אחסן לקוי של המחסנית עלול לגרום לך שלא לתפרק.

במדינות/אזורים מסוימים, מגן המחסנית אינו מצורף לדפסת, אך הוא נלווה אל המחסנית להדפסת צילומים באפור של HP הניתנת לרישייה בndern. במדינות/אזורים אחרים, המגן מצורף לדפסת.

← כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסנית הדפסה, החלק את המחסנית לתוך המגן בזווית קלה, עד שתיכנו אותה במקומה בញישה.



הכנס מחסנית הדפסה זו לתוכנת המחסנית	כדי להדפיס...
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)	

התראת וודא שאתה משתמש במחסנית הדפסה הנכונה. HP אינה אחראית לאירועים ולמיהנות של די שאים מתוצרת HP. שירות עבור המdfsת, או תיקון כתוצאה מכשל המdfsת או נזק שנגרמו עקב שימוש בדי שאים מתוצרת HP, לא יCLUS במסגרת האחריות המוגבלת.



לקבלת אינטואition הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות הדפסה הקמעוניות לפני התאריך המוטבע על הארזה.

הכנסה או החלפה של מחסנית הדפסה

הן את המdfsת ואת המחסנית

1. וודא שהdfsת מפעלת ושהסרת את הקרטון מפני המdfsת.
2. פתח את דלת הגישה למחסנית הדפסה של המdfsת.
3. הסר מהמחסנית את הסרט בצבע ורוד בהיר.



הסר את הסרט הוורוד



אל תיגע כאן

הכנס את המחסנית

1. אם אתה מחליף מחסנית, דחוף את המחסנית כלפי מטה ומשורר אותה החוצה מהתוכבת כדי להסירה.
2. החזק את המחסנית להחלפה כך שהיא תחתו מופנית מעלה. החילק את המחסנית לתוך התוכבת כשהיא פונה בחזיות קלה כלפי מעלה, כך שהמגעים בצבע נהנות ייכנסו תחיליה. דחוף את המחסנית עד שתיכנסן למקומם בנקישה.
3. סגור את דלת הגישה למחסנית הדפסה. במסך במצב חוסר פעילות של המdfsת יופיע סמל המציג את רמת הדיו המשוערת במחסנית המותקנת (25%, 50%, 75%, 100%). אם המחסנית אינה מחסנית מקורית של RIKA, סמל רמת הדיו לא יופיע.



טיענת נייר

סוג הנייר	אופן הטיענה	מגש טיעינה
נייר צילום 10 x 15 ס"מ כרטיסיות כרטיסים בגודל A7 כרטיסי Hagaki	<p>1. פותח את מגש הקולט ומשריך החוצה את מאירך מגש הקולט.</p> <p>2. טען עד 20 גיליונות נייר כר שהצד המיועד להדפסה או הצד המבריק פונה כלפיו. בעת הטיענה, דוחוף את הניר בחזקה כלפי מטה עד לעצירתו. אם אתה משתמש בניר עם לשוניות, הכנס אותו כר שהצד עם הלשוניות יונן אחרון.</p> <p>3. התאם את מכון רוחב הנייר כר שייצמד לקצה הנייר מבלי לכופף אותו.</p> <p>4. פותח את מגש הפלט כדי להתכוון להדפסה.</p>	
1. מגש הקולט 2. מכון רוחב הניר 3. מגש הפלט		

מידע אודות מחסניות הדפסה

HP מספקת סוגים שונים של מחסניות הדפסה, כך שתוכל לבחור את המחסנית המתאימה ביותר לפרויקט שלך. מספרי מחסניות הדפסה בהן ניתן להשתמש במדפסת זו משתנים בהתאם למדיינעה או זר ומוסיפים בכריכה האחורי של מדפסת זו מדריך מודפס זה.

מחסניות HP Vivera Inks מאפשרות איכות צילום נאמנה למציאות ועמידות מעולגה בפני דיהיה, והתואצאה היא צבעים חיים לאורך זמן. מחסניות HP Vivera Inks פותחו במיוחד ונבדקו מודיעית להבטיח איכות, טוהר ועמידות בפני דיהיה.

לקבלת תוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP בלבד. מחסניות הדפסה מקוריות של HP מותוכנות ונבדקות באמצעות מדפסות HP כדי לעזור לך להפיק בקלות תוצאות מעולגות, בכל פעם מחדש.

השתמש במחסנית הדפסה הטובה ביותר עבור העבודה

הכנס מחסנית הדפסה זו לתושבת המחסנית	כדי להדפיס...
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל)	צלומים בצבע מלא
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)	צלומים בשחור-לבן
מחסנית הדפסת צילומים באפור של HP	צלומים בשחור-לבן
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל)	תצלומים בצבע ספיה או בעלי מראה עתיק
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (14 מ"ל)	תצלומים צבעוניים
מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP (7 מ"ל)	טקסט וציורי קווים צבעוניים

- הצבעים Adobe RGB, אם הוא זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת קובעת את RGB כברירת מחדל.
- **Borderless** (לא שוליים): בחר מבין האפשרויות **On** (פעיל) (ברירת מחדל) ו-**Off** (לא פעיל) כדי לבטל הדפסה ללא שוליים. כאשר הדפסה ללא שוליים אינה פעילה, כל הדפים מודפסים עם שוליים לבנים צרים מסביב לקצוטות החיצוניים של הנוי.
- **After printing** (לאחר הדפסה): בחר מבין האפשרויות **On** (פעיל) (לא פעיל) כדי לקבוע אם תבוטל הבחירה בצלומים שנבחרו לאחר הדפסה: **Always** (תמיד) (ברירת מחדל), **Never** (לעולם לא) ו-**Ask** (שאל).
- **Preview animation** (הנפשה של תצוגה מקדימה): בחר מבין האפשרויות **On** (פעיל) (ברירת מחדל) ו-**Off** (לא פעיל) כדי לבטל הנפשה של תצוגה מקדימה. בחר באפשרות **Off** (לא פעיל) כדי לבטל הנפשות מסך במדפסת.
- **Restore defaults** (החזר ברירות מוחלט): בחר מבין האפשרויות של להלן כדי לקבע אם לשחזר את הגדרות ברירת המוחלט של המדפסת: **Yes** (כן) ו-**No** (לא). בחירה באפשרות **Yes** (כן) משוחרת את העדפות המפעל המקוריות.
- **Language** (שפה): בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרת השפה או הגדרת המדינה/אזור. בחר מבין האפשרויות **Select language** (בחר שפה) ו-**Select country/region** (בחר מדינה/אזור).

מידע אודות סוג נייר

ניתן להדפיס צילומים על נייר צילום, נייר רגיל או על כרטיסיות. המדפסת תומכת בנייר מהסוגים הבאים שלහן:

סוג	גודל	מטרה
נייר צילום	10 x 15 ס"מ, עם או בלי לשונית בגודל 1.25 ס"מ	הדפסת צילומים
כרטיסיות	15 x 10 ס"מ	הדפסת טויטות, דפי יישור ודפי ניסיון
Hagaki	140 x 100 מ"מ	הדפסת צילומים
A6	148 x 105 מ"מ	הדפסת צילומים
כרטיסים בגודל L	127 x 90 מ"מ, עם או בלי לשונית בגודל 12.5 מ"מ	הדפסת צילומים

Passkey (קוד): באפשרות להציג קוד מדפסת או Bluetooth. קוד ברירת המחדל הוא 0000. כאשר **Security level** (רמת אבטחה) נקבעת ל-**High** (גבוהה) ראה את ההסרב אודוט רמת אבטחה המוצגת להלן, על מנת מושתמשים בתיקונים בעלי טכנולוגיות Bluetooth לתקשות אלחותית להציג קוד זה לנוי שיכלו להציגו.

Visibility (ניראות): באפשרות להציגם עם טכנולוגיות Bluetooth לתקשות אלחותית ב Amendments להיות גלויה או נסתרת לתיקונים עם הטכנולוגיות Bluetooth לשינויי אלחותית ב Amendments שינוי של אפשרות ניראות זו. בחר מבין האפשרויות **Visible to all** (גלויל כלכ) ו-**Not visible** (נסתר). כאשר האפשרות **Not visible** (נסתר) נבחרת, רק התיקונים והמיירים את תצוגת התיקון יכולים להציגו בלבד.

Security level (רמת אבטחה): בחר מבין האפשרויות **Low** (נמוכה) ו-**High** (גבוהה). הגדירה **Low** (נמוכה) בירית מוחלטת. הגדירה **High** (גבוהה) דורשת משתמשים של התיקונים אחרים עם טכנולוגיות Bluetooth לתקשות אלחותית להציג את קוד המדפסת. הגדירה **High** (גבוהה) דורשת משתמשים של התיקונים אחרים עם טכנולוגיות Bluetooth לתקשות אלחותית להציג את קוד המדפסת.

Yes (אפשר) (**Reset Bluetooth options** (אפשר אופציות Bluetooth)): בחר מבין האפשרויות **Yes** (לא) (**No** (לא) בירית מוחלט) כדי לאפס את אופציות Bluetooth להגדירות המפעלים.

Help (עזרה): **Printing Tips I** (עצות הדפסה I): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט המאפיינים האוטומטיים לשיפור התמונה של המדפסת. **Printing Tips II** (עצות הדפסה II): בחר באפשרות זו כדי לקרוא עצות שייעזרו לך להפוך את הדרישות הטובות ביותר.

Panoramic photos (צלילומים פנורמיים): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט צילומים פנורמיים.

Photo stickers (מדבקות צילום): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט מדבקות צילום. **Memory cards** (כרטיסי זיכרון): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט השימוש בCARTRIS זיכרון.

Cartridges (מחסניות): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט השימוש במחסניות הדפסה. **Loading paper** (טעינת נייר): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט טעינת נייר. **Clearing paper jams** (שחרור חסימות נייר): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט השימוש בCARTRIS זיכרון.

PictBridge cameras (מצלמות מסוג PictBridge): בחר באפשרות זו כדי לקרוא אודוט השימוש במצלמות מסוג PictBridge עם המדפסת. **Traveling with the printer** (נסיעה עם המדפסת): בחר באפשרות זו כדי לקרוא עצות אודוט שימוש בדרכיהם.

Getting assistance (קבלת סיוע): בחר באפשרות זו כדי לקרוא כיצד לקבל עזרה עם המדפסת.

Preferences (העדפות): **Smart focus** (פוקו חכם): בחר מבין האפשרויות **On** (פעיל) (בירית מוחלט) ו-**Off** (לא פעיל). הגדירה זו משפרת צילומים מוטשטשים.

Adaptive lighting (תאורה מותאמת): בחר מבין האפשרויות **On** (פעיל) (בירית מוחלט) ו-**Off** (לאפעיל). הגדירה זו משפרת את התאורה ואת הניגודיות.

Auto remove red-eye (הסרה אוטומטית של עינים אדומות): בחר באפשרות זו כדי להסיר אפקט של עינים אדומות.

Date/time (תאריך/שעה): בחר באפשרות זו כדי להציג חותמת תאריך/שעה על הצילומים המודפסים. בחר מבין האפשרויות **Date/time** (תאריך/שעה), **Date only** (תאריך בלבד) ו-**Off** (לאפעיל) (בירית מוחלט).

Colorspace (מרחב צבעים): בחר באפשרות זו כדי לבחור מרחב צבעים. בחר מבין האפשרויות **sRGB**, **Adobe RGB** ו-**Auto-select** (בחירה אוטומטית) (בירית מוחלט).

Auto-select (בחירה אוטומטית): מורה למדפסת להשתמש במרחב ברירת המחדל (בחירה אוטומטית).

כדי לנוט בתפריט המדפסת	
<ul style="list-style-type: none"> לחץ על או על כדי לגלוול בין אפשרויות התפריט המוצגות על מסך המדפסת. פריטי תפריט שונים זמינים מוצגים באפורה. לחץ על OK (אישור) כדי לפתח תפריט או לבחור באפשרות. לחץ על ביטול כדי לצאת מהתפריט הנוכחי. 	•
מבנה תפריט המדפסת	
<p>Print Options (אפשרויות הדפסה)</p> <ul style="list-style-type: none"> Panoramic photos (צילומים פנורמיים): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו-Off (לא פעיל) (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסה פנורמית. בחר באפשרות On (פעיל) כדי להדפיס את כל הצלומים שנבחרו ביחס רוחב-גובה של 1:3; טען ניר בגודל 10 x 30 ס"מ לפני הדפסה. לאחר שבחוץ צילום, מוצגת תיבת חיתוך ירוקה המצינית את האזור שיזופס. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (לא פעיל) כדי להדפיס ביחס רוחב-גובה רגיל של 3:2. הדפסה פורמטית אינה נתמכת בהדפסה ישירה ממצלמה מסווגת PictBridge עם כבל USB. Photo stickers (מדבקות צילום): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו-Off (לא פעיל) כדי להפעיל או לבטל הדפסת מדבקות (ברירת מחדל). בחר באפשרות On (פעיל) כדי להדפיס 16 צילומים בעמוד; אם מוצא, טען דפי מדבקות מיוחדים. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) לא יהיו זמינים. בחר באפשרות Off (לא פעיל) כדי להדפיס באמצעות אחת אפשרות הדרישה הרגילה. Print passport photos (הדף תמונות דרכון): בחר מבין האפשרויות On (פעיל) ו-Off (לא פעיל) (ברירת מחדל) כדי להפעיל או לבטל הדפסת תמונות דרכון. Select size (בחירה גודל): הדפסת תמונות דרכון מורה למדפסת להדפיס את כל הצלומים שנבחרו בגודל שנבחר של תמונת דרכון. עבור כל צילום שנבחר מודפס עמוד נפרד. כל עמוד מודפס כולל את מספר הצלומים בגודל הנבחר שהעמוד יכול להכיל. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפשרויות האחרות בתפריט Print Options (אפשרויות הדפסה) לא יהיו זמינים. 	•
<p>Tools (כלי)</p> <ul style="list-style-type: none"> Print quality (איכות הדפסה): האפשרות Normal (רגיל) צורכת פחות דיו מאשר Best (מיטיבית) (ברירת מחדל) ווללה רק על עבודות הדפסה הנוכחית. בתום העבודה, הגדירה חוותוט אוטומטית Best (מיטיבית). Print sample page (הדף דף לדוגמה): בחר באפשרות זו כדי להדפיס דף לדוגמה. דף זה שימושי לבדיקת איכות הדפסה של המדפסת. Print test page (הדף דף ניסיון): בחר באפשרות זו כדי להדפיס דף ניסיון המכיל מידע אודוטה המדפסת, ועשוי לעזור בפתרון בעיות. Clean cartridge (נקה מהחסנית): בחר באפשרות זו כדי לנוקות את מהחסנית הדפסה. בתום הנקוי, תציג השאלה האם ברצונך להמשיך לנקויון ברמה שנייה (בחירה Yes (כן)) או No (לא)). אם תבחר באפשרות Yes (כן), יבוצע מחזור ניקוי נוסף. בהמשך, תציג השאלה האם ברצונך להמשיך לנקויון ברמה שלישית (בחירה Yes (כן)) או No (לא)). Align cartridge (ישר את המחסנית): בחר באפשרות זו כדי לישר את מהחסנית הדפסה. מדפסת HP לתקשרות אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth: אפשרויות תפריט Bluetooth נוחוצות במקורה שציידת את המדפסת בהתאם לתקשרות אלחוטית מבקשים מהמשתמש להזין את כתובת התקן Bluetooth לאתר. Device address (כתובת התקן): התקנים מסוימים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשרות אלחוטית מבקשים מהמשתמש להזין את כתובת התקן שברצונם לאთר. אפשרות תפריט זו מציגה את כתובת התקן. Device name (שם התקן): באפשרות לבחור שם התקן עבור המדפסת אשר יופיע במכשירים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשרות אלחוטית כאשר הם מאתרים את המדפסת. 	•


תיאור	שם האביזר
<p>ה솔לה הפנימית של HP Photosmart מאפשרת לך ללקח איתך את המדפסת לכל מקום.</p>	 <p>סוללה פנימית של HP Photosmart</p>
<p>מתאים DC לרכוב של HP Photosmart מאפשר חיבור לרכוב לצורך מתח גיבוי וכידי לטען מחדש סוללה פנימית אופציונלית של HP Photosmart המותקנת במדפסת.</p>	 <p>מתאם DC לרכוב של HP Photosmart</p>
<p>מארז נשיאה למדפסות קומפקטיות של HP, הקל והעמיך, מכיל ומוקע על כל הפריטים הנחוצים לצורכי הדפסה נוחה כשאתה בתנועה.</p>	 <p>מארז נשיאה למדפסות קומפקטיות של HP Photosmart</p>
<p>מתאים מדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth® מתחבר לייצאת המצלמה בחזית המדפסת ומאפשר הדפסה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® לתקשורת אלחוטית.</p>	 <p>מתאים מדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth®</p>

תפריט המדפסת

תפריט המדפסת מכיל מאפיינים רבים לשינוי הגדרות ברירת המחדל, בקרה על איכות ההדפסה ושימוש באפקטים מיוחדים.

כדי להשתמש בתפריט המדפסת

1. אם מותקן במדפסת כרטיס זיכרון, הסר אותו.
2. לחץ על ► או על ■ בלוח הבקשה של המדפסת כדי לגשת אל תפריט המדפסת.

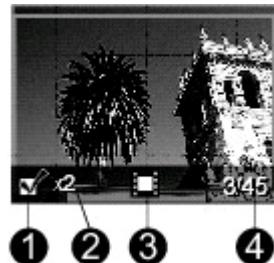

מסך בחירת צילומים

1	תיבת בחירה: סימן בiquerת מופיע אם נבחר צילום.
2	עותקים: הציגת מספר העותקים שיודפסו מהצלום הנוכחי.
3	סרטון וידאו: סמל זה מופיע רק כאשר מוזג סרטון וידאו במסך המדפסת.
4	מספר אינדקס: מציג את מספר האינדקס של הצלום הנוכחי ואת מספר הצלומים הכלל בכרטיס הזיכרון שהוכנו.




תא סוללה פנימית

1	מכסה תא הסוללה: פתח מכסה זה מתחתית המדפסת כדי להרכיב את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.
2	סוללה פנימית של HP Photosmart (דגם A5599Q): סוללה טעונה במלואה יש מתח המוסף להדפסה של כ-75 צילומים. יש לרכוש את הסוללה בנפרד.
3	תא סוללה פנימית: המכוסה כאן את הסוללה הפנימית האופציונלית של HP Photosmart.
4	לחץ תא סוללה: הוסט את הלוחן כדי לשחרר את מכסה התא.

אביזרים זמינים

ישנם מספר אביזרים הזמינים עבור מדפסת series 330 HP Photosmart ומגבירים את הניתנות שללה לצורכי הדפסה בכל מקום ובכל עת. מראה האביזרים עשוי להיות שונה מהמוצג כאן.

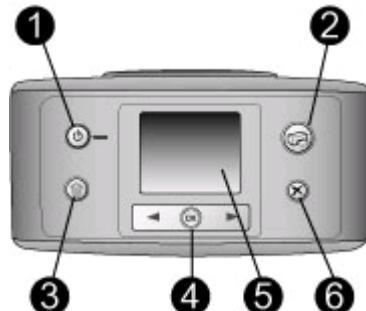**לוח הבקרה**

הפעלה: לחץ כדי להפעיל או לכבות את המדפסת.	1
הדפסה: לחץ כדי להדפיס צילומים נבחרים מכרטיס זיכרון.	2
מחיקה: לחץ כדי למחוק את הצלומים שנבחרו בכרטיס זיכרון.	3
לחצני בחירת צילומים: השתמש בחיצים כדי לאגלו בין הצלומים בכרטיס זיכרון או לנוט בຕפריט המדפסת. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בצלום או באפשרות תפריט.	4
מסך המדפסת: כאן ניתן לבחנות צילומים בתפריטים.	5
ביטול: לחץ כדי לבטל בחירה בצלומים, לצאת מתפריט או לעצור פעולה.	6

**מסך המדפסת במהלך חסור פעילות**

מבחן סוללה: מציג את רמת הטעינה של הסוללה הפנימית של מדפסת HP Photosmart, אם היא מותקנת.	1
סמל סוללה מלאה מצין כי הסוללה טעונה במלואה. במהלך השימוש בסוללה, המילוי בסמל הסוללה מצין את כמות הטעינה המש�רת.	
סמל ברק המזגג מעל סמל הסוללה מצין שמחובר מקור מתח והסוללה בטעינה. סמל שקע חשמלי מזגgers כאשר הסוללה טעונה במלואה ומציג כי ניתן לנתק את כבל המתח ולהפעיל את המדפסת באמצעות הסוללה, אם תרצה לעשות זאת.	
לקבלת מידע נוסף אודיות הסוללה, עיין בהוראות שסופקו ביחד עם הסוללה.	2



בב המדפסת


יציאת USB: השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב או לצלמה דיגיטלית של HP להדפסה ישירה.	1
חיבור כבל מתח: חבר את כבל המתח כאן.	2



גופיות חיוי

נורית הפעלה: הנורית מאירה בירוק כאשר המדפסת מופעלת. הנורית מאירה בירוק ומבהבתת כאשר המדפסת בשימוש, ומaira באדום ומבהבתת כאשר דרישה התערבות המשמש לטיפול במדפסת.	1
נורית כרטיס זיכרון: הנורית מאירה בירוק כאשר המדפסת מוכנה להכנסה או הסרה של כרטיס זיכרון. הנורית מאירה בירוק ומבהבתת כאשר מתבצעתYSIS זיכרון.	2

מבט כולל על המדפסת

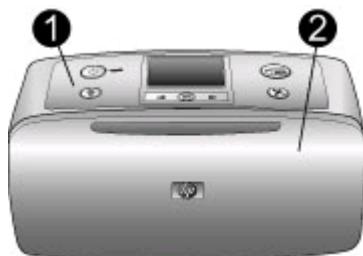

חזית המדפסת

לוח הבקרה: מכאן תוכן לשלוט בפונקציות הבסיסיות של המדפסת.	1
מגש פלט (סגור): פתח מגש זה כדי להדפיס, להכניס כרטיס זיכרון, לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת, לחבר iPod של HP, או לגשת לאזורי מחסניות הדפסה.	2



חזית המדפסת, מבט מבפנים

מגש קלט: מגש זה משמש לטענת נייר.	1
מאריך מגש קלט: משורט את המאריך החוצה כדי לתמוך בנייר.	2
מכoon רוחב נייר:התאים את המכון לרוחב הנייר הנוכחי כדי למקם את הנייר כהלכה.	3
יציאת מצלמה: משמשת לחבר מצלמה דיגיטלית מסוג PictBridge, מתאם מדפסת אופציוני של HP לתקשורת אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth iPod של HP.	4
חריצים לכרטיסי זיכרון: הכנסת כרטיס זיכרון לחריצים אלה. ראה הכנסת כרטיסי זיכרון .	5
דלת מחסניות הדפסה: פתח דלת זו כדי להכניס או להוציא מחסנית הדפסה. ראה מידוע אודות מחסניות הדפסה .	6
מגש פלט (פתוח): המדפסת פולעת את הצלומים המודפסים לכakan.	7

1 תחילת העבודה

אנו מודים לך על רכישת מדפסת HP Photosmart 330 series! באמצעות מדפסת הצילומים הקומפקטיבית החדשה, תוכל להדפיס בקלות צילומים יפהפיים, עם או בלי מחשב.

渴求 知識

הтиיעוד של宦 מצורף למדפסות:

- **מדריך התקנה:** למדפסת HP Photosmart 330 series מצורפות הוראות התקנה המסבירות כיצד להגדיר את המדפסת ולהתקין את תוכנות המדפסות.
- **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש של HP Photosmart 330 series מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת ללא צורך בחיבור למחשב, וככל מידע אודוט פתרון בעיות חומרה.
- **מדריך>User:** מדריך העזר של HP Photosmart 330 series הוא הספר בו אתה קורא. הוא מספק מידע בסיסי אודוט המדפסת, ובכלל זה התקנה, הפעלה, תמיינה טכנית ואחריות. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך למשתמש.
- **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך של מדפסת HPPhotosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וככלמת מידע אודוט פתרון בעיות תוכנה.

לאחר התקנת התוכנה של מדפסת HP Photosmart על מחשב (לקבלת מידע נוסף, ראה **התקנת התוכנה**), באפשרות לעין במערכת העזרה על המסך של המדפסות:
• **מחשב אישי עם מערכת הפעלה Windows:** מתפরיט **התחל** (Start), בחר בתוכניות Windows (ב-XP, Windows, Macintosh) ב-**כל התוכניות** (All Programs) < **Photosmart < HP < 330, 380 series** < **Photosmart Help < 330, 380 series**.
• **בחור ב- Mac:** ב-**Finder**, בחר ב-**Help < Mac Help < Macintosh** (עזרה של Mac), ולאחר מכן ב-**HP Photosmart Printer Help for Macintosh < Library** (עזרה של Macintosh).
מדפסת HP Photosmart עברו של Macintosh.

תוכנת האזנה

אוזנת המדפסת מכילה את הפריטים הבאים:

- מדפסת HP Photosmart 330 series
- מדריך התקנה של HP Photosmart 330 series
- מדריך העזר של HP Photosmart 330 series
- תקליטור התוכנה של מדפסת HP (עבור מדינות/אזורים מסוימים, עשוי להיות יותר מתקליטור אחד)
- תקליטור המדריך למשתמש
- נייר צילום וקרטיסיות לדוגמה
- מחסנית הדפסה בשלושה צבעים של HP
- ספק מהה (ספק המתח עשויים להיות שונים זה מזה במראה, או לכלול כבל מתח נוסף)

הערה התוכנה עשויה לשינויים בהתאם למניה/אזור.

תוכן עניינים

3	תחלת העבודה	1
3	קבלת מידע נוסף	
3	תכלות האזיה	
4	מבט כולל על המדפסת	
7	אבייזרים זמינים	
8	תפריט המדפסת	
11	מידע אודיות סוגי נייר	
12	מידע אודיות מחסניות הדפסה	
15	הדפסה באמצעות המדפסת החדשה	2
15	התחלת מהירה	
16	הדפסה ללא מחשב	
16	שימוש בכרטיסי זיכרון	
16	תבניות קובץ נתמכות	
16	הכנסת כרטיסי זיכרון	
18	בחירת צילומים	
18	הדפסת צילומים נבחרים	
19	שינוי העדפות המדפסת	
19	התחברות	
19	חיבור למכשירים אחרים	
20	חיבור באמצעות HP Instant Share	
23	התקנת התוכנה	3
27	תמיכה ואחריות	4
27	שירות הליקוחות הטלפוני של HP	
28	פניה טלפונית	
28	החזרה לשירות התקנים של HP (צפו אמריקה בלבד)	
28	אפשרויות אחריות נוספות	
29	מצהרת אחריות מוגבלת	
31	מפורט	5
31	דרישות המערכת	
32	מפורט המדפסת	



הצהרות אודות איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מוחיבת להספקת מוצרינו איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

בתכנון מדפסת זו שולבו מספר תכונות שנענו לפחות ל咎ען פניות אפשריות ביכות הסביבה. לבטלה מידע נוסף, בקר באתר האינטראקט של החברה של HP, בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

שיטות אוזן

מוצר זה אינו מפיק כוחות ניכרים של גז אוזן (O_3).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק המשקלם מעל 24 גרם (0.88 אונקיות) סומנו בהרחים לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לדוחות חומרים פלסטיים למטרות מיחזור עם סימן ח' השירות של המדפסת.

גלאיונות נתונים של בטיחות חומרים
גלאיונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) זמינים באתר האינטראקט של HP בכתובת www.hp.com/go/msds. על ליקוחות לא-חיבור ניתן לזכור שער עם מכון שירות הליקוחות של HP.

תוכניות מיחזור

HP מציעה מספר גדול והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומיוחזר במדיניות/אזורים רבים, בנוסף לשיתופ פעולה עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים בעולם לצידם אלקטرونיך. HP משמרות משאבים באמצעות מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר.

מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלומות שבוי, ווילוקה בתום תוחלת החיים של המוצר עשוי להאריך טיפול מיוחדר.

מידע חשוב בנושא מיחזור עבור לקוחות

באייחוד האירופי: לצורך שימירה על הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום תוחלת החיים כדי רשות על פי החוק. הסמל שלitan אין כי אין להשליך את המוצר באשפה הכללית. יש להחזיר את המוצר לאחדר האיסוף המורשה במדינות/אזורים של מיחזור/סליקת הרים.

לקבלת מידע נוסף בנוגע להחזרה ומיחזור של מוצרים HP באפנ כללי, בקר באתר האינטראקט: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

מספר זיהוי הדגם למטרות
תקינה: VCVRA-0508

לטמורות זיהוי תקינה, מוקצה לモ"ר
שבשרותן מס' דגם תקינה. מס' דגם זיהוי
הנזכר בטבלה לעבר המודר שבשרותו הוא
VCVRA-050800. אין לדעתון בין מס' דגם תקינה
ההבדן והשווין (דפנות)
הנמצאות בין זיהויים (HP Photosmart 330 series
(Q6377A) או מס' דגם

חידש רושא רמיוחת

כעת השימוש במוצר זה, נקוט תמיד באמצעות
הזהירות הבסיסיים כדי להפחית את הסיכון
של פגיעה עקב שריפה או מהצלה.

אזהרה כדי למנוע סכנת שריפה או התחלמות, אל תחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג של לחות.





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

الجازان	61 56 45 43	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888	Polška	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Republīca Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

מדריך עזר עבור HP Photosmart 330 series



עברית